

Whirlpool
惠而浦

全自动洗衣机
使用说明书

Whirlpool
惠而浦

全国咨询服务热线：95105696




扫一扫关注惠而浦官方微信



惠而浦(中国)股份有限公司
合肥市高新区习友路4477号
邮政编码:231283

合格证
CERTIFICATE OF QUALITY
检 验： 合格

型号：EWVP118106W
WVP301811P

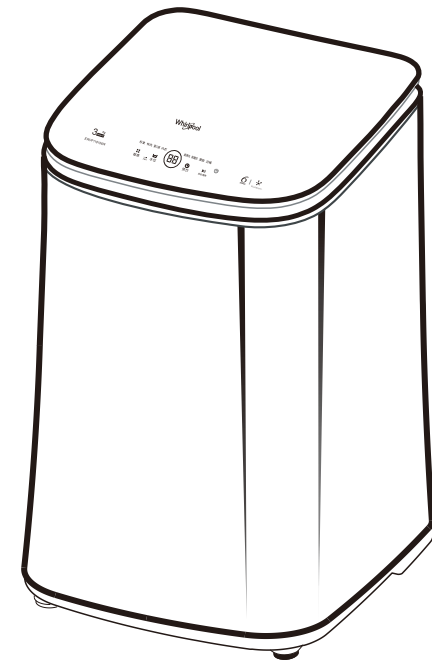

2019年11月第三版



惠而浦(中国)股份有限公司

目录










| | |
|---------------|-------|
| 注意事项 | 2-4 |
| 保养须知 | 4 |
| 装箱说明 | 5 |
| 各部件名称 | 5 |
| 安装介绍 | 6-8 |
| 洗衣要领 | 8 |
| 双进水安装指南 | 9 |
| 操作面板功能介绍 | 10-11 |
| 一般的使用方法 | 11 |
| 程序使用说明以及方法 | 12 |
| 多种多样的功能 | 13-15 |
| 预约功能 | 13 |
| 自动断电功能 | 13 |
| 童锁功能 | 13 |
| 婴儿服功能 | 13 |
| 除菌洗功能 | 14 |
| 洁桶功能 | 14 |
| 顽渍洗功能 | 15 |
| 快洗功能 | 15 |
| 并非故障的情况 | 16 |
| 故障处理方法 | 17 |
| 规格参数 | 18 |
| 电气原理图 | 18 |
| 产品有害物质含量说明 | 19 |
| 环保提示和废旧洗衣机的处理 | 20 |
| 售后服务 | 封底 |

注意事项

- 使用前请仔细阅读「注意事项」并正确使用。
- 本电器用品并非设计给身体、感觉或心智功能不足者（包括孩童），或缺乏经验及知识者使用。除非有能力确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品，以避免引起火灾或导致受伤。
- 为了防止对使用人和他人造成伤害或财产损失，现就安全方面需要务必遵守的事项，作如下说明：

| | |
|---|---------------------------|
|  警告 | 此标示栏的内容为「有死亡或受伤的可能性」。 |
|  注意 | 此标示栏的内容为「有受伤及仅有物品损坏的可能性」。 |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 「警告或提醒注意」的内容。 | 「禁止」的内容。 | 「注意」的内容。 |

|  警告 | |
|---|--|
|  不可改装，非专业维修人员禁止分解及修理洗衣机。 • 会造成火灾、触电、受伤。 • 发生故障时请向本公司报修。 |  勿过度弯曲、拉扯、扭转电源线。 • 会造成电源线破损导致火灾、触电。 |
|  保养时，请务必从插座上拔下电源线插头，此外，手潮湿时不可插拔电源线插头。 • 会造成触电、受伤。 |  不可使用220V以外的电压。 • 会造成损坏、火灾及触电。 |
|  电源线及电源线插头损坏或松动时请勿使用。 • 会造成触电、短路，造成受伤或引起火灾。 |  电源线插头的灰尘等要定期清除。 • 电源线插头上若灰尘堆积，会因湿气造成绝缘不良引起火灾。 |
|  请勿将洗衣机作其它用途功能使用。 • 洗衣机除按照说明书所规定可洗涤的衣物外，不得用于其它用途，以避免洗衣机产生损坏或发生危险。 |  请勿放置在不稳定的位置。 • 因外力影响，极易倾倒、移动而造成人员受伤并使洗衣机损坏。 |

注意事项

警告

当洗衣机运转时，不要将手伸进洗涤/脱水桶。

- 如果手碰到洗涤/脱水桶，可能会受到伤害。
- 脱水时，如果洗涤上盖打开15秒内，洗涤/脱水桶不停转动，请立即关掉电源，并尽快拨打本公司客户服务电话。



请勿洗涤沾有挥发性溶剂的衣物。

- 请勿洗涤沾有汽油、煤油、稀释剂等衣物。这样可能引起火灾或爆炸。



请务必正确接地。

- 为防止漏电事故的发生。



插座良好接地

避免安装于潮湿及雨淋处。

- 电器绝缘不良会成为漏电或故障的原因。




不要让儿童在洗衣机上或洗涤/脱水桶内玩耍。

- 如果儿童不慎掉入洗涤/脱水桶内，会产生严重的伤害。



禁止使用220V电源以外的插座。

- 请单独使用10A及以上的插座，勿使用延长线插座或与其它电器共用电源。



电源线插头的插拔。

- 电源线插头插入或拔出时，手指须紧握插头绝缘部分施力，请勿触碰插头的金属插片，以避免触电或施力于导线端，导致电源线内部导线断裂。
- 在移动洗衣机时，务必先拔下电源线插头。



请勿靠近烟火。

- 请勿靠近烟火，且勿将点燃的蜡烛、香、蚊香及水壶放在洗衣机上，这是造成火灾或变形的主要原因。



电源线的保护。

- 使用时请注意电源线外皮是否损伤，有无不合理弯曲或拉伸及重物压住变形等现象，电源线破损导致绝缘不良，这是发生触电、火灾的原因。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



禁止改装或自行维修。

- 除本公司指定的维修部外，禁止改装或自行维修，以避免发生火灾或触电的危险。



- 防水性或不吸水的洗涤物不可以放入洗衣机内洗涤，以避免洗衣或脱水时，产生异常振动。(如：雨衣、车套)



探视洗衣机时请注意。

- 女性或留长发人员探视洗衣机时，请注意头发勿掉入夹缝中，以避免头发被夹住的危险。



注意事项

注意

注意洗涤物的溢出。

- 请勿洗涤防水性的衣物，以避免脱水时洗涤剂溢出造成损伤。



特别注意：勿将手指或物品放在洗涤上盖转轴后部缝隙处或面架上洗涤上盖覆盖区域。

- 这是造成受伤或发生故障的原因。



洗衣机不使用时

- 应关闭水龙头，以避免进水软管破损或脱落，造成漏水事故的发生。
- 应将电源线插头拔掉，以防止发生火灾或其它事故。



拔掉插头

洗衣机本体各部分，请勿直接用水冲洗。

- 以避免绝缘不良，导致触电的危险。



请勿将幼儿及重物放置在洗衣机上。

- 以避免部件变形或破损导致危险的发生。



手潮湿时请勿插入或拔下电源线插头。

- 以避免触电的危险。



禁止湿手

洗衣机运转中，请切勿尝试接触内部运动部件。

- 以避免受伤的危险。



保养须知


使用软布擦除箱体上的水及污迹

- 不要将水直接泼洒在箱体上，这样做可能会造成短路或触电。
- 不要使用刷子、上光粉、汽油或其它易挥发性材料擦拭洗衣机。这样做可能会损坏机身表面涂层或塑料部件。
- 箱体表面的运输保护膜可选择保留或撕掉，不影响产品正常使用。



进水阀口的清理（建议半年一次）


- 脏物积存会影响进水量，请取下进水软管，取出进水阀口的过滤网，清除网上的脏物后重新装回。

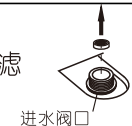


进水阀口

过滤网的清洗（每次用完及时清洗）


- 取下过滤网。
- 去除大块绒毛，同时刷去过滤网上的细小绒毛。
- 重新装上过滤网，安装时将框部的爪对准下方的沟部放入。（过滤网为易损部件）

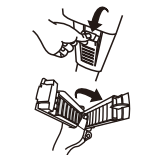

装箱说明

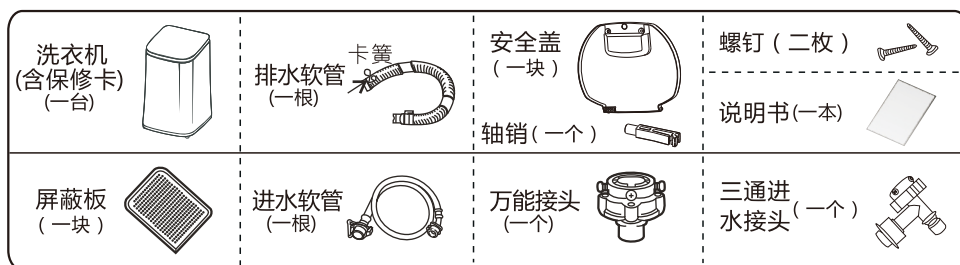


各部件名称

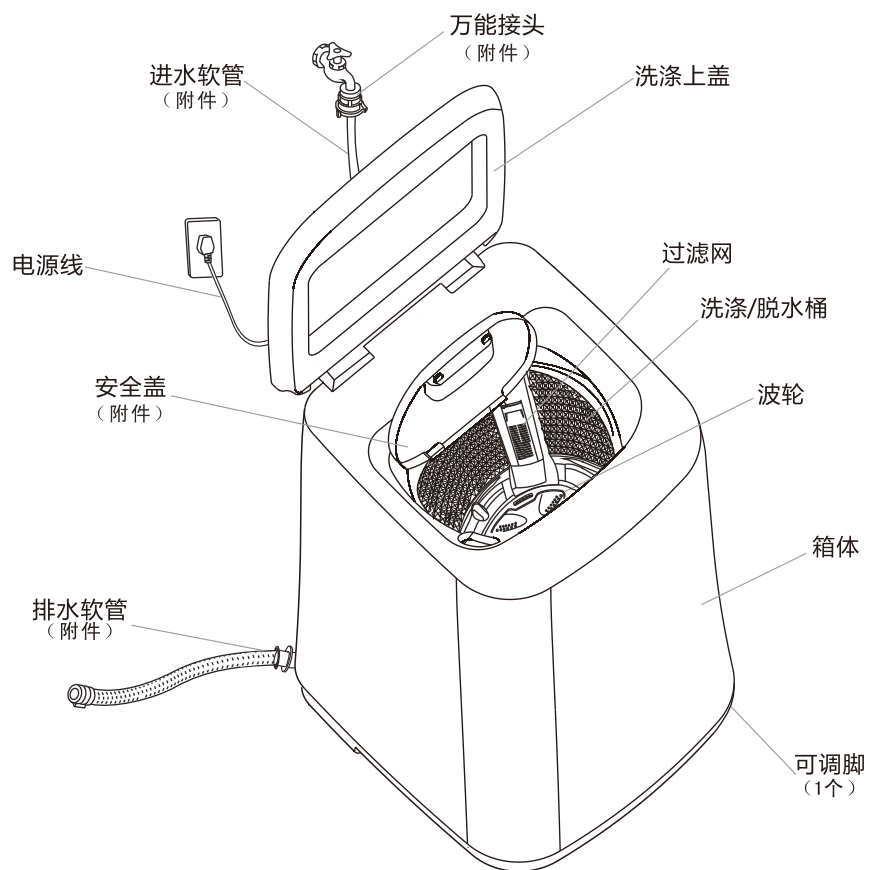

安装介绍

安全盖的安装

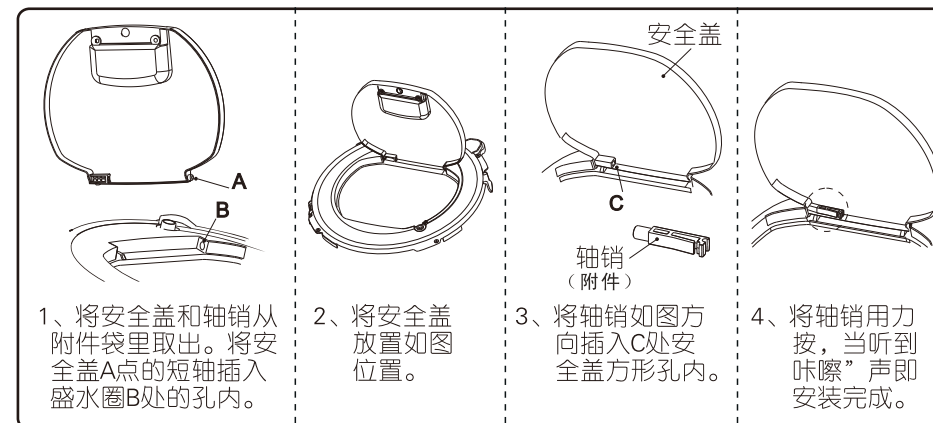


屏蔽板的安装

1. 拿出洗衣机面架保护上的屏蔽板。
2. 将洗衣机向后倾斜，慢慢地放倒在软垫上。
3. 将屏蔽板沿底托卡槽笔直推入，用螺丝刀将屏蔽板用2个螺钉（附件袋内）固定到底托上。
4. 将洗衣机轻轻扶起，放稳。

注意：

- 请您在使用前务必按要求将屏蔽板安装到位。

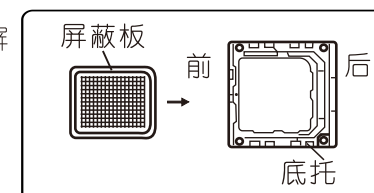


洗衣机的放置

1. 选择干燥、无阳光直射的地方放置洗衣机。
2. 将洗衣机安放在坚实、平稳的地面上。
3. 洗衣机安放处应有地漏，且流水通畅，同时地漏口应与洗衣机安放面平齐或略低，以防洗衣机漏水造成危害。
4. 尽量使洗衣机平稳，如有必要，可按图示顺序通过调节洗衣机的可调脚来将洗衣机调平。洗衣机放置面最大允许倾斜度为 2° 。

注意：

- 洗衣机安放在地板或弹性较大的支撑台上时，可能会造成洗衣机的振动。
- 洗衣机底部有通风口的洗衣机，开口不能被地毯阻塞；不要让地毯等铺垫物碰及洗衣机内部运动部件。

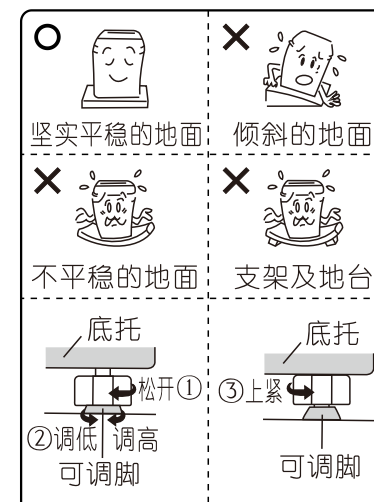

安装介绍

水龙头的选用

水龙头类型:(水龙头口部要平整)

A型: 最为合适。

B型: 水龙头长度须大于16mm, 否则无法安装万能接头。

C型: 如图所示部位可能会出现漏水现象。



注意:

1. 在洗衣机安装时, 请务必拿掉洗衣机底部运输用的台座及支架, 否则将无法使用。
2. 在安装或初次使用时, 排水软管内会有少量的水流出, 这是在工厂进行例行检查时留下的残水。
3. 洗衣机使用完后, 请拔下电源线插头, 关闭水龙头, 以防意外的火灾及漏水事故发生。

万能接头的安装


1. 一手拿着万能接头, 一手按住锁紧杆, 将万能接头与进水软管分开。
 2. 均匀调整万能接头上的4枚螺钉, 使靠墙侧的2枚螺钉首先与水龙头外侧充分接触。
 3. 将万能接头垂直套到水龙头上, 使其内部的密封圈紧贴在水龙头的口部, 用螺丝刀拧紧4枚螺钉。
 4. 撕下万能接头上的封条, 旋紧万能接头。
-

进水软管的连接

1. 将进水软管与万能接头连接。
 2. 将进水软管口对准进水阀口, 顺时针旋转进水软管上的旋紧螺母, 直至旋不动为止。
 3. 确认进水软管连接是否牢固
 - 向下拉拽进水软管, 确认进水软管与万能接头连接可靠, 然后慢慢打开水龙头, 检查是否漏水。如果漏水, 请关闭水龙头, 重新安装。
 - 长时间使用后, 万能接头可能会松动, 此时请重新安装。
 - 洗衣程序结束或长期不用时, 请关闭水龙头。
-

进水软管的取下

1. 关闭水龙头。
2. 按下“电源开/关”键, 接通电源, 然后按“启动/暂停”键。

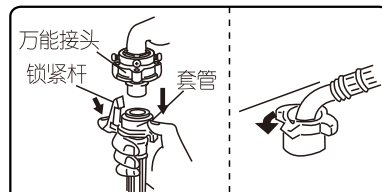

7

安装介绍

3. 15秒钟后, 切断电源。
4. 用手指按压锁紧杆及套管向下拉, 取下进水软管。
5. 进水阀上的进水软管按逆时针方向旋转, 直至取下进水软管。

注: 请务必使用附件中的新进水软管, 旧进水软管不能重复使用。

排水软管的连接

1. 卡簧环必需朝下, 将排水软管口径对齐出水口往机里推。排水管插入困难时, 请在软管的连接部内侧涂上洗涤液。
 2. 将排水软管推入后, 按下卡簧2环将排水管固定。
-

排水软管的延长

当排水软管长度不够时, 请向销售商或本公司购买排水软管, 进行对接即可。

| 排水软管的延长 | 延长高度 | 延长长度 |
|---------|--------|------|
| 中间有台阶 | 15cm以内 | 1m以内 |
| 中间无台阶 | — | 3m以内 |


洗衣要领

- 有色和白色、厚和薄的衣物请分开洗涤。请按照衣物上洗衣标示图方式洗涤。
 - 请先弹掉衣服上的泥土及砂。
 - 确保衣服口袋里没有物品。(如钉子、硬币等可能损伤衣服或洗衣机, 产生额外的噪音或使洗衣机发生故障的东西。)
 - 请先放入易浮于水面、大件、厚重的衣物。
 - 如果衣物浮出水面上, 请暂时停止洗涤。
 - 系紧衣服上松动的带子并拉上拉链, 扣好纽扣。
 - 当洗精细织物时, 如女性内衣、饰有花边的物品、尼龙和薄化纤衣料等, 应将其放入洗涤用网袋中。
 - 易起毛球及脱线的衣物, 请翻反面来洗涤。
-


8

双进水安装指南

安装指南 (进水方案)

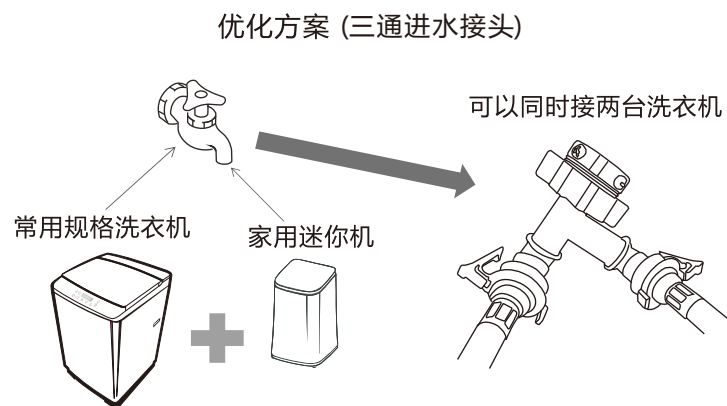

操作面板功能介绍

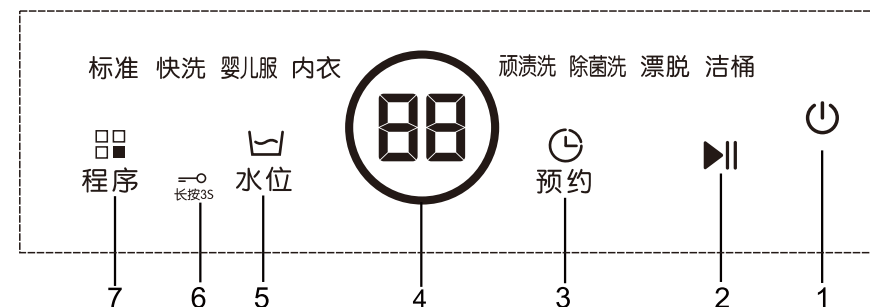

1. “电源开/关”触控键
要接通洗衣机电源，请按该键。如要切断电源，再按该键一次即可。按该键开机后，10分钟内没有按其它触控键，电源将自动切断。程序运行结束后，电源会在5秒钟之后自动切断。
2. “启动/暂停”触控键
 - 接通电源时，按下该触控键后，洗衣机开始运转。该键亦可用于暂时停止运转，如要继续开始运转，只需再按该触控键。
3. “预约”触控键
按此键设定程序从预约开始到程序结束的时间。运行起动时间：设定的程序从结束时间减去程序最长运行时间，并提前15分钟开始运行。预约起动后，数码窗显示预约时间。按“电源”键可取消预约。
4. 数码窗
 - 在程序进行过程中，数码窗显示整个过程的剩余时间。
例：剩余时间为20分钟-----● **20**
 - 在预约设置时，数码窗显示预约程序何时完成。
例：2小时后完成-----● **2**
 - 当非正常情况发生时，该数码窗显示故障代码。
例：排水不畅-----● **E1**
5. “水位”触控键
 - 通过该键可选择与洗涤衣物相合适的水位。在选择时，水位1L为低水位，2L、3L为中水位，水位4L为高水位。
6. “童锁”设置
 - 在运行过程中，长按“程序”键和“水位”键3秒，启动童锁功能，童锁指示灯点亮，再次按下“程序”键和“水位”键，则解除童锁。

操作面板功能介绍

7. “程序”触控键

通过按此键可任意选择“标准”、“快洗”、“婴儿服”、“内衣”、“顽渍洗”、“除菌洗”、“漂脱”、“洁桶”几种全自动程序，对应的程序指示灯亮。

一般的使用方法

1. 准备

①接好并放倒排水软管。

②将进水软管接到水龙头上,并拧开水龙头。

●拧开水龙头之前,需确认万能接头的螺钉已拧紧。如果螺钉松动,可能会造成漏水。

③将电源线插头插入电源插座。

④放入洗涤物。

2.按“电源开关”键,进入待机状态。用户通过“程序”键可自由选择全自动程序,洗衣机默认标准程序。

3.根据衣物量,通过按“水位”键选择适当的水位。

4.盖好洗涤上盖,按“启动/暂停”键,洗衣机运行。

●如洗涤上盖没有关闭,洗衣机将会在脱水运行之前自动停止运转并伴有报警声。

●如果您想改变已设定好的程序,请按“启动/暂停”键,重新选择您所需要的程序。

●洗涤剂用量过多可能会漂洗不彻底,而过少则洗涤不干净。

程序使用说明以及方法

1.按“电源”键,接通电源洗衣机进入初始状态。

2.按“程序”键

按此键可以任意选择您想要的全自动程序,指示灯亮。程序启动后数码窗会显示程序运行过程及过程时间。

●“标准”程序:适用于洗涤普通质料的衣物(一般家庭选择程序)。

●“快洗”程序:洗涤时间短,适用于洗涤轻微脏污、少量的衣物。

●“婴儿服”程序:适用于洗涤婴儿的各种衣服。

●“内衣”程序:适用于贴身衣物的洗涤。

●“顽渍洗”程序:适用有顽固污渍的衣物,有加热过程。

●“除菌洗”程序:适用于高温洗涤的衣物,有效去除异味和引起皮肤过敏的大部分细菌。

●“漂脱”程序:适用于手洗衣物之后,直接漂洗和脱水,根据需要选择的程序。

●“洁桶”程序:主要用于清洁洗涤桶,通过加热水温,对洗涤桶进行彻底高温清洗,以保持内桶卫生。此程序同样适用于较高温度洗涤衣物。

3.按“水位”键,选择必要的水位,投入适量洗涤剂。

4.盖好安全盖,并将安全盖的开关旋转至LOCK与童锁图标区域内,确保安全盖处于锁定状态。

5.盖好洗涤上盖。

6.按“启动/暂停”键。

●如果您想改变已设定好的程序,请按“电源”键或“启动/暂停”键,并重新选择您所需要的程序。

●请注意:正常洗衣时放置衣物不要超过平衡环下沿口。

*除菌认证检测程序使用说明:

启动方式:电源不开机状态,长按“启动/暂停”键5秒进入,按“程序”键选择代码“81”,按“启动/暂停”键运行。

水位:默认2档水位,不可选择。

多种多样的功能

预约功能

- 预约设定的时间是从预约开始到程序结束的时间。
- 预约设定前，首先要拧开水龙头，放倒排水软管，检查万能接头是否拧紧，防止发生漏水事故。

操作顺序

1. 打开洗涤上盖，按“电源开/关”键。
 2. 把衣物放入洗涤/脱水桶内。
 3. 根据需求选择合适的“程序”、“水位”。
 4. 按“预约”触控键，设定预约时间。每按一次时间递增1小时，数码窗显示程序完成的预约时间。
 5. 桶内倒入适量的洗涤剂，盖好洗涤上盖。
 6. 按下“启动/暂停”键。
- 预约的取消、变更：按“电源”键，取消预约，请重新打开电源可进行再次预约。

自动断电功能

开机10分钟后不启动程序，自动切断电源。洗衣程序结束后，自动蜂鸣报警六声，然后自动切断电源，安全方便。

童锁功能

- 为了防止儿童操作洗衣机造成意外伤害，可设置童锁功能。
- 操作方法：在程序运行过程中，按“水位”+“程序”键启动童锁功能，童锁指示灯亮。在童锁状态下，所有按键均被锁死，洗涤时如打开机盖，洗衣机发出蜂鸣报警，数码窗显示“E6”，速合上机盖，故障解除；再按下“水位”+“程序”键，童锁功能取消，数码窗只显示剩余时间。

婴儿服功能

- 适用于洗涤新生儿衣物（包括尿布）和婴幼儿衣服。婴儿服洗有加热过程，进水到1L水位开始加热，加热几十分钟达到温度后进入洗涤过程。
- 设定方法：按“程序”键直至“婴儿服”灯亮，选择合适的水位后放入适量的洗涤剂，按“启动/暂停”键运行。
- 请按照颜色必须将衣物分开洗涤，洗衣量最多1.5kg。

多种多样的功能

除菌洗功能

- 除菌洗可轻松去除顽固污渍并有除菌效果。洗涤时衣物纤维的互相摩擦，使面料中的污渍轻松瓦解。高温洗涤不仅可软化衣物面料，分解并去除面料中的陈旧污垢，加强了洗涤剂的洗涤效果。除菌洗可以有效去除衣物异味和引起皮肤过敏的大部分细菌，确保衣物始终干净且卫生，保护了身心健康。除菌洗的清洗除菌效果比普通洗高得多，是目前最佳的洗涤方式之一。
 - 除菌洗有加热过程，进水到1L水位开始加热，加热几十分钟达到温度后进入洗涤过程。（提示：除菌洗的温度可能会因环境变化而有所不同，水位越低越容易达到高温。）
 - 设定方法：按“程序”键直至“除菌洗”灯亮，选择合适的水位后投入适量的洗涤剂，按“启动/暂停”键运行。
注意事项：1、由于洗衣机在运行除菌洗时内部温度会非常高，必须将安全盖的开关旋至LOCK与锁图标区域内，确保安全盖处于锁定状态。请用户小心操作，谨防烫伤。 2、为确保安全排水，除菌洗建议不选择高水位（婴儿衣物除外），洗衣量最多1.5kg，否则衣物面料可能会损伤（内衣130g；袜子50g；毛巾150g；浴巾300g）。
- 3、按照颜色将衣物分开洗涤，切勿洗涤可能褪色的衣物和洗涤羊毛制品或女式内衣。
 - 4、请使用220V/50Hz，10A或更大容量的专用插座。
 - 5、切勿同时使用本产品和其它加热设备。
 - 6、不适合除菌洗的衣物请参考下表：

| | |
|---------|-------------------|
| 棉织物 | 容易褪色的T恤；印花T恤；针织物 |
| 麻类织物 | 经防皱处理的衣物；人造纤维混纺织物 |
| 羊毛或真丝制品 | 仅允许冷水洗涤 |
| 化纤织物 | 上衣、衬衣、长袜 |
| 人造纤维 | 不可除菌洗、洁桶 |

- 7、在加热洗涤阶段，洗涤门盖打开会报警属于正常现象。

洁桶功能

- 长时间使用洗衣机时，空气中的各种细菌可能粘附在洗涤桶壁上形成霉菌，从而对人体造成危害。本程序是经过加热几十分钟达到温度后，对洗涤桶进行高温清洗、杀菌。
此程序同样适用于有较难洗净的脏污并适合高温洗涤的衣物。
- 设定方法：1.按“电源”键，接通电源；

多种多样的功能

- 2.按“程序”键，直至“洁桶”指示灯亮，进入洁桶程序。
- 3.不建议选择低水位，在桶内加入适量洗涤剂或消毒液，锁定安全盖并盖好洗涤上盖；
- 4.按“启动/暂停”键运行。

注意事项：

- 1、由于洗衣机在运行洁桶程序时内部温度很高，必需将安全盖的开关旋至 LOCK与锁图标区域内，确保安全盖处于锁定状态。请用户小心操作，谨防烫伤。
- 2、请使用220V/50Hz，10A或更大容量的专用插座。切勿同时使用本产品和其他加热设备。
- 3、在加热洗涤阶段，洗涤门盖打开会报警属于正常现象。
- 4、其它注意项请参考除菌洗。

顽渍洗功能

- 适用有顽固污渍的衣物，有加热过程。进水到1L水位开始加热，加热几十分钟达到温度后进入洗涤过程。
设定方法：1.按“电源”键，接通电源；
2.按“程序”键，直至“顽渍洗”灯亮，选择合适的水位后投入适量的洗涤剂，按“启动/暂停”键运行。

快洗功能

- 适用于小件及不是很脏的衣物，洗涤时间短。
设定方法：1.按“电源”键，接通电源；
2.按“程序”键，直至“快洗”灯亮，选择合适的水位后放入适量的洗涤剂，按“启动/暂停”键运行。

并非故障的情况

下列现象并非故障：

| | | | |
|----|-------------|---|----|
| 现象 | 从漂洗开始启动，不进水 | 为了将衣物中所含水及洗涤剂成份挤出，会先从脱水开始，脱水后会进水（桶内有一定水量时，会从排水开始。） | 现象 |
| | 水位高于衣物所需水量 | 当衣物是湿的，或桶内本来就有水时，水位显示有时会偏高。 | |
| | 水位低于衣物所需水量 | 洗化纤、混纺等的衣料。 | |
| | 脱水中途变成漂洗 | 当衣物偏置集中在一处，会自动进水漂洗，可以弄匀衣服。 | |
| | 按键操作不起作用 | 洗衣机启动后，要改变“程序”、“水位”设置，请按“启动/暂停”后重新设定。 洗衣机在运行过程中，除“电源”、“启动/暂停”键外其它按键无效。 在童锁状态下，所有按键无效，需解除童锁。 | |

故障处理方法

要求维修之前

| | | | |
|----|-----|---|------|
| 问题 | 停转 | 是否停电？按了电源键了吗？保险丝是否已烧掉？ 电源插头插实了吗？水龙头打开了吗？ 按了启动键了吗？ | 检查要点 |
| | 不进水 | 水龙头打开了吗？按了启动/暂停键了吗？ | |

当下列问题出现时，微电脑将对不正常状态进行检测，数码窗显示故障代码，程序停止运行。请按下表方法进行，解除报警后，程序才能重新进入故障中断处继续运行，如异常报警后无人处理，则每10分钟报警一次，并指示灯一起闪烁，1小时后自动关机。

| 症状 | 原因 | 故障代码显示 | 解除 |
|---------|---|-----------------------|------------------------------------|
| 不工作 | 电源插头未插牢，电源开关未按下。 | 无显示 | 插紧电源插头按下电源开关。 |
| | 插座无电或熔断器断开。 | 无显示 | 请电工检修插座或熔断器。 |
| | 停电造成程序消失，来电后需重新操作才运行。 | 无显示 | 来电后重新根据需要操作各按键。 |
| | 电压过低或过高（超出187~242V的范围） | 电压过低时无显示、过高时可能使熔断器断路。 | 拔掉电源插头，待电压正常后再用。 |
| 注水不足 | 水龙头开关未开、停水或水压小，25分钟后注水不到设定水位。 | E0 | 打开水龙头或待水压正常后再用。打开机盖，再合上机盖重新进入进水过程。 |
| 排水不畅 | 排水管未放下或被堵塞造成7分钟后水还排不掉。 | E1 | 打开机盖，再合上机盖可解除报警，重新进入。 |
| 脱水异常 | 脱水时撞桶 | E2 | 打开机盖，再盖好上盖。 |
| 预约开盖 | 预约中，开盖报警 | E3 | 打开机盖，再盖好上盖。 |
| 不脱水 | 排水结束后，机盖未盖上（暂停并报警）或开始脱水后再开盖（只暂停不报警）。 | E3 | 盖好上盖 |
| 水位传感器异常 | 在运行中如自动检测到水位频率小于高水位极限或大于低水位极限，则自动报警传感器故障。 | E4 | 请专业维修人员检查气管，插头有否松脱，坏了要更换。 |
| 童锁门盖开 | 童锁状态时门盖打开 | E6 | 见童锁说明 |
| 加热器异常 | 加热启动后30分钟温度变化小于2度（判断为加热器损坏） | E5 | 关机或联系售后 |
| 温度传感器异常 | 选择加热洗程序后检测到温度传感器松脱或损坏 | E8 | 如恢复正常或自动切换到冷水不能解除就关机解除。 |
| 溢水保护 | 水位高度超过溢水保护高度，进行排水，超过3次则蜂鸣报警。 | E9 | 按电源键关机或1小时后自动关机。 |

注意：*自动修正是在洗衣机自动停止脱水运行，改为注水后波轮频繁正反转将衣物摇匀。洗衣量过多或洗衣机未调水平就容易出现脱水时的不平衡而进入自动修正，增加漂洗次数。

规格参数

| 型号 | EWVP118106W | WVP301811P |
|-------------|---|-------------------------|
| 额定洗涤容量 | 3.0kg | 3.0kg |
| 额定脱水容量 | 3.0kg | 3.0kg |
| 用水量 | 1/15L 2/18L 3/23L 4/28L | 1/15L 2/18L 3/23L 4/28L |
| 额定电压·频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 额定洗涤/脱水输入功率 | 200W | 200W |
| 加热功率 | 1500W | 1500W |
| 净重 | 18kg | 18kg |
| 噪音 | 洗涤噪音≤60dB (A计权) | 脱水噪音≤70dB (A计权) |
| 能效等级 | 2级 | 2级 |
| 洗净比 | 0.80 | 0.80 |
| 用水量 | 49L/cycle | 49L/cycle |
| 耗电量 | 0.033kWh/cycle | 0.033kWh/cycle |
| 水压 | 0.03~0.8MPa | 0.03~0.8MPa |
| 外形尺寸(mm) | 420×455×725 | 420×455×725 |
| 执行标准 | GB4706.1、GB4706.24、GB19606、GB12021.4、GB17625.1、GB4343.1 | |


*能源效率检测程序：

启动方式：电源不开机状态，长按“启动/暂停”键5秒进入，按“电源”键退出。

额定负载和半载的水位选择：额定负载调节到4档、半载调节到2档进行检测。

★因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以铭牌为准。

电气原理图

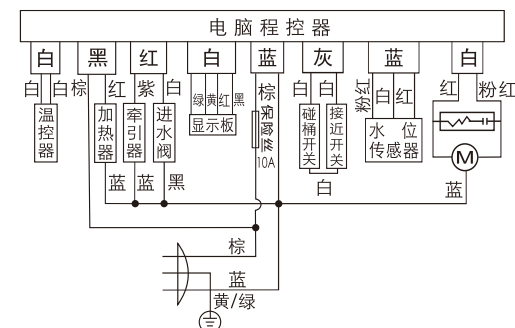

产品有害物质含量说明

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 外观塑料件 (包含箱体底座 组件、面盖组件 含玻璃) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属结构件 (包含内桶不锈 钢板、法兰盘) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部塑料件 (包含外桶、内桶 底、平衡环、排 水阀) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 螺钉及螺母 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 碰桶开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 进水阀、水位传 感器、电容 | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 电路板 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 牵引器 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线材 (包含电源线、 内部连接线) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 传动器件 (包含电机、离合 器、皮带、皮带轮) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 包装件 (包含纸箱、泡 沫、说明书) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

说明:

- 1、本表格依据SJ/T 11364的规定编制;
- 2、“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下;
- 3、“X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求,但在《达标管理目录限用物质应用例外清单》范围内;
- 4、本产品在正常使用情况下,环保使用期限15年。
- 5、本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排》要求。

环保提示和废旧洗衣机的处理

1)环保提示

- 为了节水节能和保护环境,我们建议您在使用中遵循以下建议:
- 为了节省洗涤剂、水和洗衣时间(节能),脏污程度一般的衣物可以不进行预洗。
- 洗衣机满载衣物运行时会更加经济。
- 对衣物进行适当预处理可以去除污渍和轻微的脏污,从而可以选择较低温度洗涤衣物。
- 根据水质硬度、衣物脏污程度和衣物重量取用适量的洗涤剂。

2)废旧洗衣机的处理

- 请选择经过授权的专业废旧电器处理机构处置您的废旧洗衣机。请为保护环境贡献您的一份力量!

确保正确处置本产品将有助于防止因不当处置而可能对环境和人身健康造成的负面影响。有关回收利用废旧洗衣机的更多详细信息,请联系您当地的环境保护部门,环卫市政部门或您购买的商店。